

尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址：	湖北省武汉市东湖新技术开发区 高新五路 84 号光谷光机电产业 园 6 栋
销售热线：	400-016-1896
售后服务电话：	027-8791 4451（优先响应）
技术支持：	188 2703 7017（微信同号）
E-mail：	uhv@whtgy.com
网 址：	www.whtgy.com

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行

检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一 安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述：	5
二、仪器面板结构图：	5
三、主要技术指标：	5
四. 接线图:.....	6
五. 仪器的操作:.....	7
六、测量原理和数据分析：	14
七、注意事项：	16
八、仪器装箱清单：	16
附：	17
一、氧化锌避雷器运行中的主要问题	17
二、本仪器所要完成的任务	17
三、本测试仪主要针对以下几个方面的	17

一、概述：

氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌[MOA] 泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流，从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《DL474. 5—2018 现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要求。也可用于实验室做出厂和验收试验。

二、仪器面板结构图：

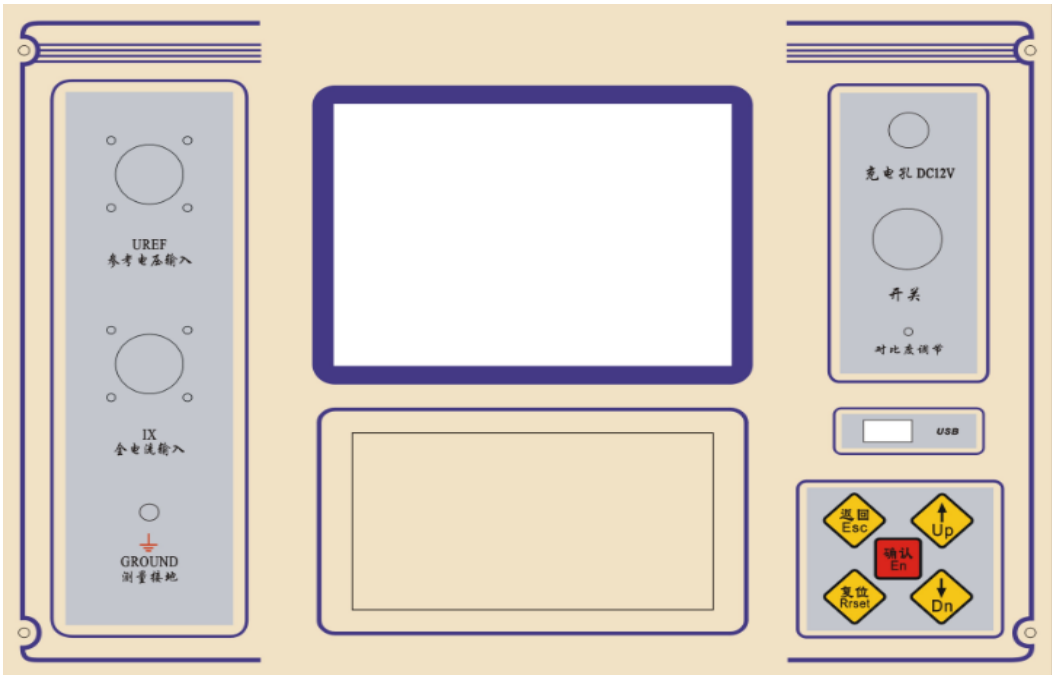


图 1

三、主要技术指标：

参考电压输入范围（峰值）：	10V-200V
全泄漏电流测量范围(峰值)：	100uA-20mA
阻性电流测量范围(峰值)：	100uA-20mA
容性电流测量范围(峰值)：	100uA-20mA

角度测量范围:	$0^{\circ} - 90^{\circ}$
功耗:	4W
系统测量准确度:	$\pm(\text{读数} \times 5\% + 5 \text{ 个字})$ (谐波电流不大于 2mA)
充电电源:	DC12V
锂电池容量:	100000mA

四. 接线图:

1. 实验室接线图

注意事项: 电流线上标有 避雷器下端和接地端, 请按上面标示接线

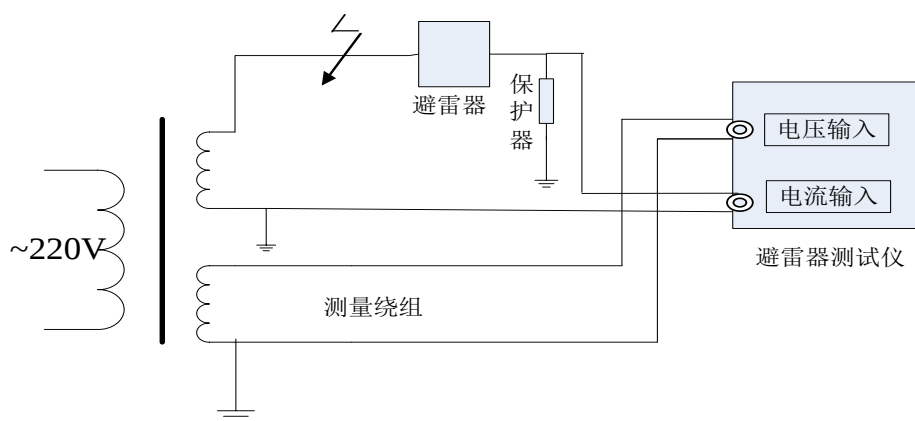


图 2

本方法需配可调交流高压电源, 电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端, 氧化锌避雷器一端接高压, 另一端经一保护器接地, 与仪器的地和高压电源地在联接在一起。交流电流信号输入端接到避雷器的下端和地。

升压值 $\leq 10\text{KV}/1.5$ $\geq \frac{\sqrt{3}}{35}\text{KV/}$

2. 在线接线图 (带电测试)

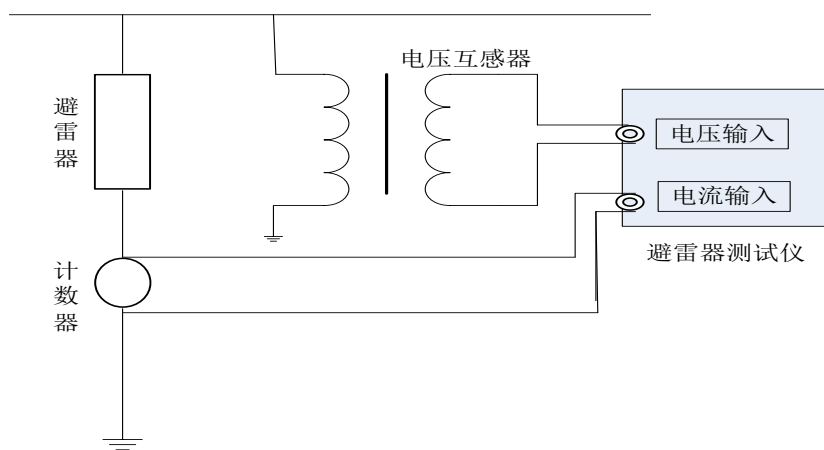


图 3

在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相 PT 的二次测，电流信号输入端接到避雷器的计数器两端，仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。

根据现场的要求，参照上述接线方式正确联线

五. 仪器的操作:

1.接好联线和仪器电源，打开电源，屏幕上显示如下图 4 所示:

避雷器特性测试仪 	
系统设定	
数据测量	
数据查看	
数据导出	
仪器校准	
时间校准	
↑ ↓ 移动	Y 确认 N 返回

图 4 主菜单

2. 点击系统设定菜单，出现下图 5 所示菜单：

避雷器特性测试仪	
输入补偿角 +0.000	
输入变比 10000	
设备编号 0000-A	
↑ ↓ 移动 Y 确认 N 返回	

图 5 系统设定菜单

在此菜单下，可以设定变比值和补偿角。

数字的输入为：- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . 循环。变比的输入不能有负数，补偿角的输入只能第一位数选择负号，其余的输入为错误的输入。数据中间只能用一个小数点。

↑：循环数字。↓：向右移动位。数字输完按返回即保存。

*注意变比值的正确算法：

试验变压器变比的确定方法：这里的变比应为高压绕组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为 50KV 的试验变压器，一般测量仪表绕组的额定电压为 100V，所以变比为 $50KV/100V=500$ 。在线变比的确定方法：以 110KV 避雷器为例，其变比为 $(110KV/\sqrt{3}) / (100V/\sqrt{3}) = 1100$ 。

*输入补偿角的算法：

在补偿角为 0 时，先测出 A 相和 C 相的角度 ϕ { ϕA 和 ϕC }，然后用 $\{\phi C - \phi A\} / 2 = \text{补偿角}$ ， ϕA 为正， ϕC 为负。

* 注意：110KV 及以下氧化锌避雷器不需要输入补偿角

设备编号 0000-A 是为了数据导出后保存报告，所以 A 相 B 相 C 相 测试的时候一定要输入

3. 点击数据测量菜单，出现下图 6 所示菜单：

避雷器测试界面			
全电压	0.000KV	全电流	0.000mA
电压基波	0.000KV	电流基波	0.000mA
容性电流	0.000mA	阻性电流基波	0.000mA
频率	50.00Hz	阻性电流三次	0.000mA
有功功率	0.000W	阻性电流五次	0.000mA
无功功率	0.000W	阻性电流七次	0.000mA
设置变比	0.000	阻性电流峰值	0.000mA
补偿角	0.000	测试相位差	0.00
波形 保存 打印 返回			

图 6 数据测试主菜单

补偿角：已存储的数据可修改补偿角度，但修改值只影响当前显示/打印数据，不能存储。

变 比：PT 或试验变压器变比，显示试验电压 U 为输入参考电压 U_{ref} 与 K 乘积。由于 K 并不影响角度或电流量测量，也可以设置为 1 直接显示 U_1 。应注意当没有 U_1 输入时，不能得到正确的测量结果。已存储的数据可修改电压变比，但修改值只影响当前显示/打印数据，不能存储。

测试相位差：基波电流超前基波电压的相位差，其中包含补偿角度。可由角度直接评价 MOA 性能，有相间干扰时要扣除干扰角度再评价。

波形显示 全电压的波形

全电流的波形

阻性电流基波

4. 点击数据查看菜单，出现下图 7 所示菜单：

0000-A 2015 年 01 月 05 日 08:08:08 001-001			
全电压	0.000K V	全电流	0.000mA
电 压 基 波	0.000K V	电流基波	0.000mA
容 性 电 流	0.000m A	阻 性 电 流 基 波	0.000mA
频率	50.00H z	阻 性 电 流 三 次	0.000mA
有 功 功 率	0.000W	阻 性 电 流 五 次	0.000mA
无 功 功 率	0.000W	阻 性 电 流 七 次	0.000mA
设 置 变 比	0.000	阻 性 电 流 峰 值	0.000mA
补偿角	0.000	测试相位差	0.00
↑ 上一组 ↓ 下一组 Y 打印 N 返回			

图 7 数据查看主菜单

5.打印输出

如需打印直接按屏幕提示操作,为了方便用户对测试数据进行分析、保存,仪器将 100 组的试验数据进行存储,任由用户选择打印。(测量完毕后,用户根据自己的需要对数据进行储存。)

6.数据导出

仪器配的 U 盘插上,就点击数据导出,可以把数据导出。如果这个时候屏幕显示 U 盘没有接,请安复位键。屏幕右上角显示 U 盘就好了(电池符号旁边)。按 ↑ ↓ 选择需要导出的数据,后按确认键就导出了。

7. 仪器校准


仪器的校准要输入密码进入,只有仪器精度不对的时候可以进入。其余的时候请不要进入(密码找公司要)

8. 时间校准


2015 年 01 月 05 日 08:08:08

↑ 改变数字 ↓ 移动光标

9. 软件安装


仪器配的 U 盘内面有上位机软件  把这个文件复制到桌面就可以使用了。

双击  出现

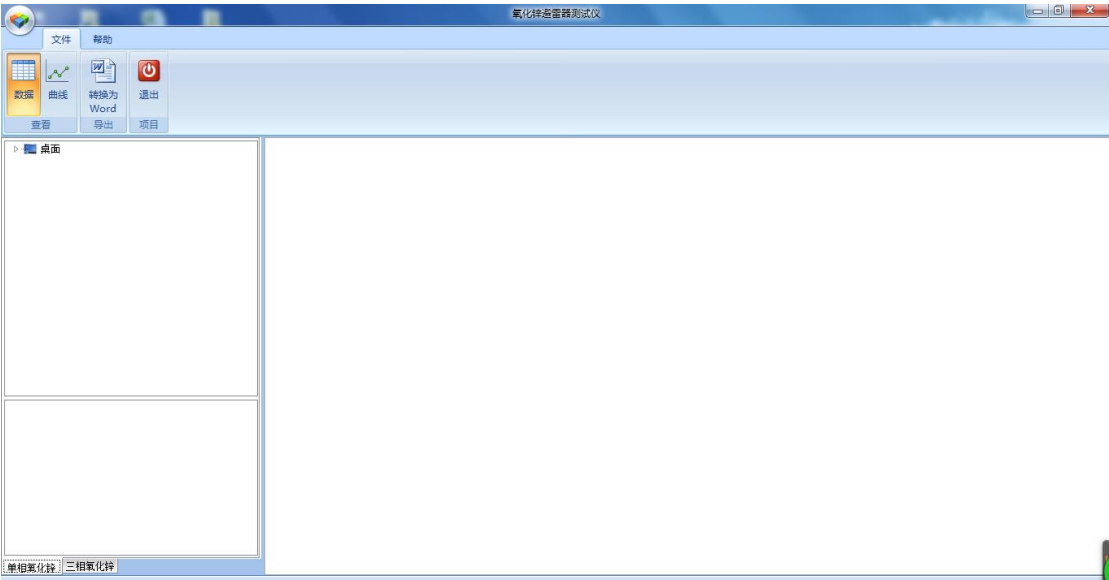

在桌面找到保存文件的 U 盘

屏幕左下方显示

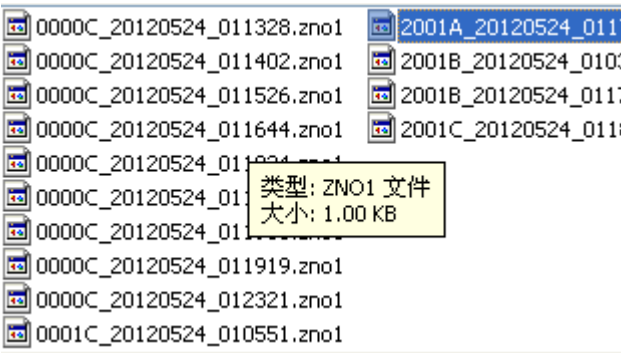

点击你要的文件

屏幕中间显示

避雷器特性测试结果

测试设备 2001
测试时间 2012年5月24日 1时17分

	单位	A	B	C
全电压	kV	100.0	100.0	100.0
电压基波	kV	99.72	99.73	99.72
容性电流	mA	0.002	0.002	0.002
有功功率	W	9.949	9.949	9.949
无功功率	W	0.216	0.208	0.208
补偿角	°	0.000	0.000	0.000
全电流	mA	0.101	0.102	0.102
电流基波	mA	0.100	0.100	0.100
阻性电流基波	mA	0.100	0.100	0.100
阻性电流三次	mA	0.000	0.000	0.000
阻性电流五次	mA	0.000	0.000	0.000
阻性电流七次	mA	0.000	0.000	0.000
阻性电流峰值	mA	0.141	0.141	0.141
相位差	°	2.5	2.4	2.4

文件 帮助

数据 曲线 转换为 Word 退出

查看 导出 项目

桌面

我的文档

我的电脑

WINXP (C:)

本地磁盘 (D:)

本地磁盘 (E:)

本地磁盘 (F:)

DVD-RAM 驱动器 (G:)

SD Card (H:)

USB DISK (I:)

USB 驱动器 (N:)

控制面板

Administrator 的文档

USB 视频设备

共享文档

我的手机

移动设备

网上邻居

回收站

新建文件夹

0000C_20120524_011328.zno1

2001A_20120524_011

0000C_20120524_011402.zno1

2001B_20120524_010

0000C_20120524_011526.zno1

2001B_20120524_011

0000C_20120524_011644.zno1

2001C_20120524_011

0000C_20120524_011834.zno1

0000C_20120524_011850.zno1

0000C_20120524_011903.zno1

0000C_20120524_011919.zno1

0000C_20120524_012321.zno1

0001C_20120524_010551.zno1

氧化锌避雷器测试仪

数据 曲线 转换为 Word 退出

查看 导出 项目

桌面

我的文档

我的电脑

WINXP (C:)

本地磁盘 (D:)

本地磁盘 (E:)

本地磁盘 (F:)

DVD-RAM 驱动器 (G:)

SD Card (H:)

USB DISK (I:)

USB 驱动器 (N:)

控制面板

Administrator 的文档

USB 视频设备

共享文档

我的手机

移动设备

网上邻居

回收站

新建文件夹

0000C_20120524_011328.zno1

2001A_20120524_011

0000C_20120524_011402.zno1

2001B_20120524_010

0000C_20120524_011526.zno1

2001B_20120524_011

0000C_20120524_011644.zno1

2001C_20120524_011

0000C_20120524_011834.zno1

0000C_20120524_011850.zno1

0000C_20120524_011903.zno1

0000C_20120524_011919.zno1

0000C_20120524_012321.zno1

0001C_20120524_010551.zno1

避雷器特性测试结果

测试设备 2001

测试时间 2012年5月24日 1时17分

单位

A

B

C

全电压

kV

100.0

100.0

100.0

电压基波

kV

99.72

99.73

99.72

容性电流

mA

0.002

0.002

0.002

有功功率

W

9.949

9.949

9.949

无功功率

W

0.216

0.208

0.208

补偿角

°

0.000

0.000

0.000

全电流

mA

0.101

0.102

0.102

电流基波

mA

0.100

0.100

0.100

阻性电流基波

mA

0.100

0.100

0.100

阻性电流三次

mA

0.000

0.000

0.000

阻性电流五次

mA

0.000

0.000

0.000

阻性电流七次

mA

0.000

0.000

0.000

阻性电流峰值

mA

0.141

0.141

0.141

相位差

°

2.5

2.4

2.4



点击：

氧化锌避雷器试验报告

试验标准 DL/T 596-1996

变电站名		试验性质		间隔名称	
运行编号		电压等级		试验日期	
铭牌参数	型 号	出厂序号	直流 1mA 参考电压	持续运行电压	生产日期
A					
B					
C					
厂 家					
试验项目：		环境温度：		环境湿度：	
一、绝缘测试					
相 别	绝缘电阻(MΩ)	直流 1mA 下的 U _{1mA} (kV)	0.75U _{1mA} 下的 泄漏电流 (μA)	试 验 标 准 1、电压 35KV 以上，不低于 2500 MΩ 2、电压 35KV 及以下，不低于 1000MΩ 3、底座绝缘自行规定 4、U _{1mA} 实测值与初始值或厂家规定值相比较，变化不应大于±5% 5、0.75U _{1mA} 下的泄露电流不应大于 50 uA 6、工频参考电流下的工频参考电压试验在必要时测量	
A					
B					
C					
二、在线测试					
相 别	A	B	C		
全电压 kV					
电压基波 kV					
全电流 mA					
电流基波 mA					
阻性电流基波 mA					
阻性电流峰值 mA					
阻性电流 3 次 mA					
阻性电流 5 次 mA					
阻性电流 7 次 mA					
容性电流 mA					
有功功率 W					
无功功率 W					
角差°					

结论					
三、放电计数器动作可靠情况					
相 别	型 号	厂 家	编 号	动作可靠情况	计数器位置
A					
B					
C					
审核： 试验员：					

六、测量原理和数据分析：

仪器输入 PT 二次电压作为参考信号，同时输入 MOA 电流信号，经过傅立叶变换可以得到电压基波 U1、电流基波峰值和电流电压角度Φ（图 8）。因此与电压同相分量为阻性电流基波值（Ir1p），正交分量是容性电流基波值（Ic1p）：

$$Ir1p=Ix1pCOS\Phi$$

$$Ic1p=Ix1pSIN\Phi$$

考虑到 δ =90° —Φ 相当于介损角，直接用 Φ 评价 MOA 也是十分简捷的：没有“相间干扰”时，Φ 大多在 81° ~86° 之间。按“阻性电流不能超过总电流的 25%”要求，Φ 不能小于 75.5° ，可参考下表对 MOA 性能分段评价：

Φ	<75°	75° ~77°	78° ~80°	81° ~83°	84° ~88°	>89°
性能	劣	差	中	良	优	有干扰

实际上 Φ<80° 时应当引起注意。

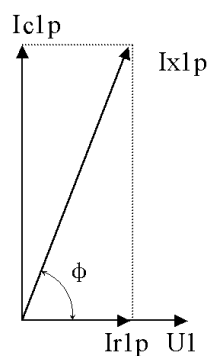


图 8 投影法

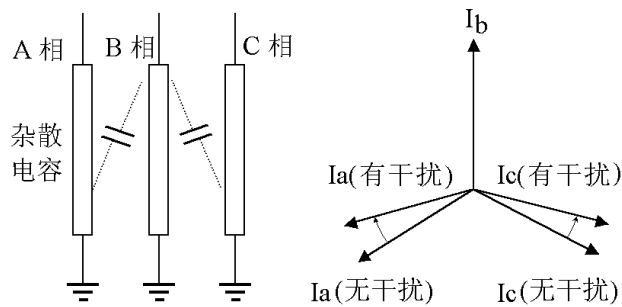


图 9、一字排列避雷器的相间干扰

2.2 相间干扰

现场测量时，一字排列的避雷器，中间 B 相通过杂散电容对 A、C 泄漏电流产生影响：A 相 ϕ 减小 2° 左右，阻性电流增大；C 相 ϕ 增大 2° 左右，阻性电流减小甚至为负；B 相基本不变，这种现象称相间干扰(图 9)。

2.3 干扰下 MOA 性能评价

1、建议用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流，补偿角度均为 0，即测量时不考虑相间干扰。试验室测量不应使用补偿角度 ($\phi_0=0$)。

评价 MOA 性能时可考虑相间干扰。按相间干扰的对称性，以 B 相 ϕ 为准，A 相 ϕ 减小的数值基本等于 C 相 ϕ 增加的数值，由此可以估计相间干扰角度。例如 A 相 ϕ 偏小 2° ，C 相 ϕ 偏大 3° ，则相间干扰大致为 2.5° ，评价 MOA 性能时，A 相 $\phi+2.5^\circ$ ，B 相 ϕ 不变，C 相 $\phi-2.5^\circ$ 。

2、如果测量时考虑相间干扰，可对 A/C 相设置补偿角度，该补偿角度“加”到 ϕ 中。考虑到 B 相对 A/C 相的相间干扰对称，如果测量出 I_c 超前 I_a 的角度 ϕ_{ca} ，A/C 相分别补偿，

用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流，并置入上述补偿角度。直接按 ϕ 评价 MOA 性能

七、注意事项：

1. 从 PT 处或试验变压器测量端取参考电压时，应仔细检查接线以避免 PT 二次或试验电压短路。
2. 在联线过程中注意不要把电流和电压取样线接错。
3. 在实验室做试验时，高压电源不能用串激试验变压器。
4. 仪器界面有电量指示，当提示电量不足时，请及时充电，以免影响使用。
5. 仪器长时间不使用时，需要进行定期充电维护。

八、仪器装箱清单：

- | | | |
|----|------------|----|
| 1. | 主机 | 一台 |
| 2. | 电压信号取样线 | 一根 |
| 3. | 电流信号取样线 | 一根 |
| 4. | 充电器 DC12V | 一个 |
| 5. | 专用保护器 | 一只 |
| 6. | 使用说明书 | 一份 |
| 7. | 产品合格证 | 一份 |
| 8. | U 盘（上位机软件） | 一只 |

附：

一、氧化锌避雷器运行中的主要问题

1、氧化锌避雷器由于取消了串联间隙，长期承受系统电压，流过电流。电流中的有功分量阀片发热，引伏安特性的变化，长期作用的结果会导致阀片老化，甚至热击穿。

2、氧化锌避雷器受到冲击电压的使用，阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。

3、氧化锌避雷器内部受潮或绝缘性能不良，会使工频电流增加，功耗加剧，严重时会导致内部放电。

4、氧化锌避雷器受到雨、雪、凝露或灰尘的污染，由于内外电压分布不同而使内部阀片与外部瓷套之间产生较电位差，导致径向放电现象发生。

二、本仪器所要完成的任务

判氧化锌避雷器阀片是否发生老化或受潮，通常观察正常运行流过氧化锌阀片的阻泄漏电流的变化，即观察阻性是否增大作为判断依据。

三、本测试仪主要针对以下几个方面的

1、氧化锌避雷器发生热击穿情况

导致氧化锌避雷器发生热击穿的最主要原因是其发热功率大于散热功率。氧化锌阀片的发热功率取决于其上电流和电压（电流为流过阀片电流的有功分量）。

2、氧化锌避雷器内部受潮现象

密封不严，会导致避雷器内部受潮，或安装时内部有水分浸入，都会使避

雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度，会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电，引起避雷器爆炸。

氧化锌避雷器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。通过检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。

综上述，以上故障都能够由阻性泄漏电流的变化反映出来。了解氧化锌避雷器阻性泄漏电流的变化，就可以对是否发生上述几种故障进行预测。

